


Codieranleitung für Handsender Typ Ansonic SA 434-1 schwarzer Knopf und Typ Ansonic SF 433-1 roter Knopf

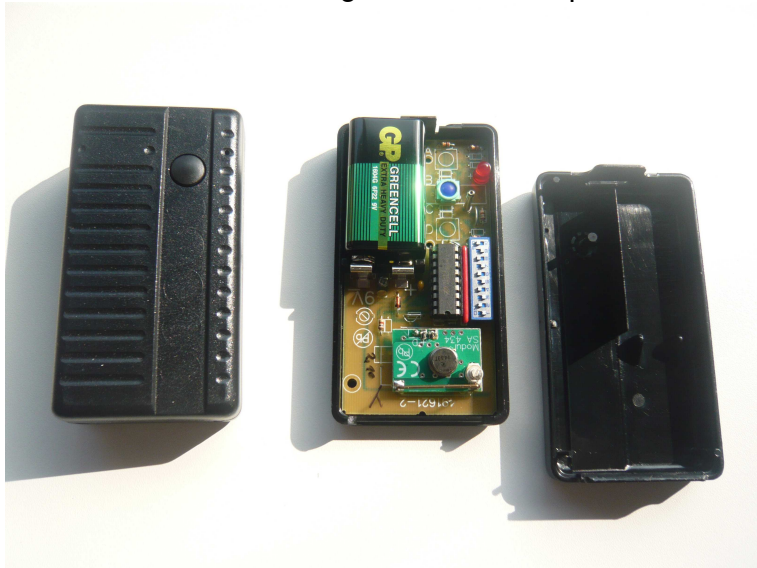

1. Handsender öffnen: dazu einen kleinen Schraubenzieher in den Schlitz stecken und mit leichtem Druck nach vorne kippen (vorne ist die Seite auf der sich der Bedienknopf befindet).
2. Ober- und Unterteil von Hand auseinander ziehen, leichtes Knackgeräusch.
3. 10 Dip-Schalter mit off-on Stellung werden sichtbar.
4. mit kleinem Schraubenzieher die gewünschte Stellung der Codierleiste einstellen:
Codierung: - von bereits vorhandenem Handsender übernehmen oder
 - am Torantrieb Deckel abnehmen und am Funkempfänger Codierung ablesen
5. Handsender schließen, Deckel auf der Schlitzseite einhängen, rundherum die Passung beachten und zusammen drücken.
6. Handsender in der Garage auf Funktion prüfen.



Bitte die Programmierung in der Garage ausführen,
um sicher zu gehen,
dass bei einer eventuellen automatischen Torbewegung
kein Personen- oder Sachschaden entsteht.