

# Programmierung Handsender



**Typ Marantec Digital 564 und 572**  
Version ab ca. 2018

**Die Programmierung weiterer Handsender muss in der Garage mit einem max. Abstand von 2 m zum Torantrieb vorgenommen werden.**  
(Die Funktechnik ist nach heutigem Stand abfangsicher und braucht daher den Kontakt zum Torantrieb.)



Programmierung zusätzlicher Handsender  
Mini oder Groß



Den bereits funktionierenden Handsender auf der Rückseite durch kurzen und festen Druck in das kleine Loch freischalten, das geht am Besten mit einem Kugelschreiber




Der freigeschaltete Handsender blinkt für ca. 10 Sekunden



Innerhalb dieser 10 Sekunden den Handsender umdrehen und auf den zu überspielenden Knopf drücken, das Licht geht aus.

Jetzt kann der Handsender sein Lernsignal weitergeben.

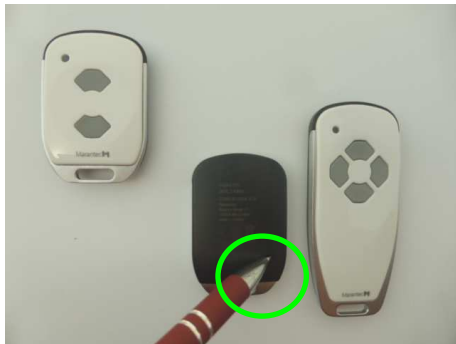

Mit dem Handsender, der eingelernt werden soll, gleich verfahren.  
Mit einem spitzen Gegenstand kurz und fest in das Loch auf der Rückseite drücken.



Der einzulernende Handsender blinkt ebenfalls für ca. 10 Sekunden.



Jetzt innerhalb dieser 10 Sekunden auf den einzulernenden Knopf drücken, die Programmierung ist abgeschlossen, der neue Sender funktioniert.

Wenn mehrere Knöpfe oder Sender programmiert werden sollen, wieder am Anfang beginnen.